



# Справочные сведения

GEOSPATIAL/SURVEY

3. ОКТЯБРЬ 2016

## СКАНИРУЮЩИЙ ТАХЕОМЕТР TRIMBLE SX10: ЗАГРУЗКА И УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ ЖУРНАЛА С ПОМОЩЬЮ LOG COLLECTOR

### Затронутые продукты

Сканирующий тахеометр Trimble® SX10

Программное обеспечение Trimble Access™

### Резюме

Загрузка и удаление файлов журнала с помощью Trimble SX10 Log Collector

### Процедура

Trimble рекомендует использовать кабельное соединение.

*Примечание: загрузка 100 записей посредством кабельного соединения занимает приблизительно 1 минуту.*


<http://surveypartners.trimble.com>

[www.trimble.com](http://www.trimble.com)


© 2016, Trimble Navigation Limited. Все права защищены. Trimble и логотип «Глобус и треугольник» являются товарными знаками компании Trimble Navigation Limited, зарегистрированными в США и в других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих лиц.

## Подключение к тахеометру


- 1) Откройте Trimble Access и запустите приложение Trimble SX10 Log Collector:

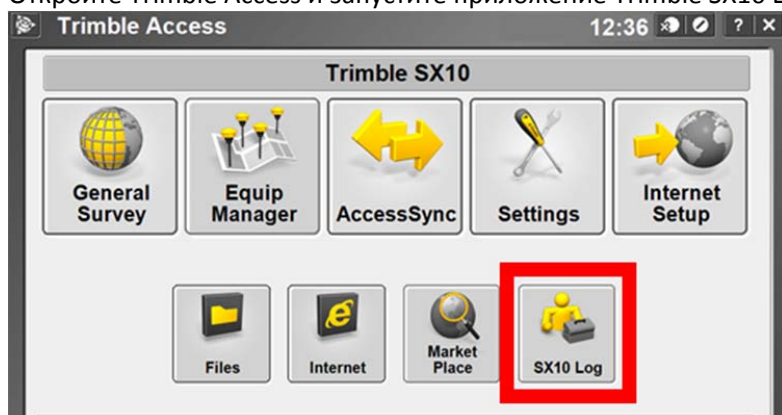

Откроется окно приложения Trimble SX10 Log Collector:

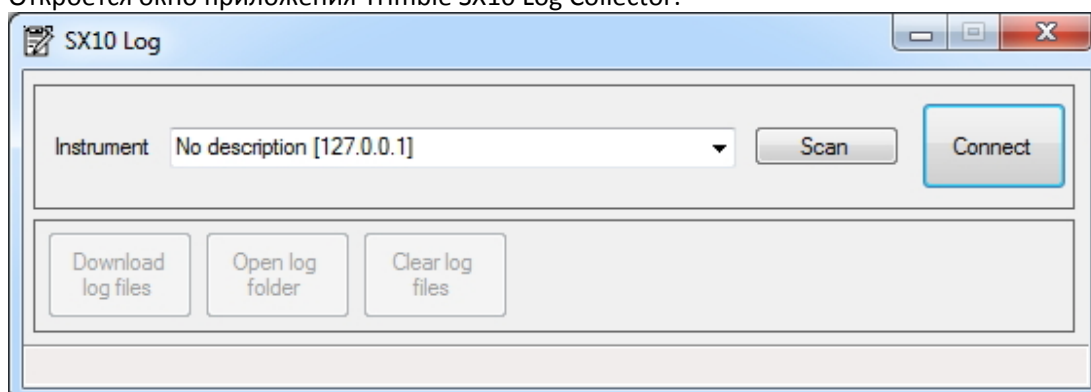


- 2) Нажмите кнопку «Поиск» и выберите IP-адрес требуемого тахеометра:

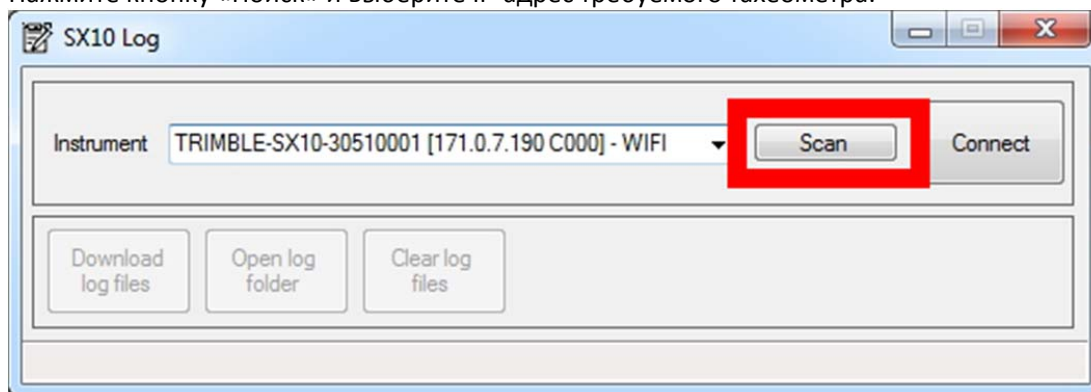


- 3) Нажмите кнопку «Подключить».  
После подключения отобразится зеленая кнопка «Отключить», а в строке состояния будет

отображаться статус «Подключен инструмент»:

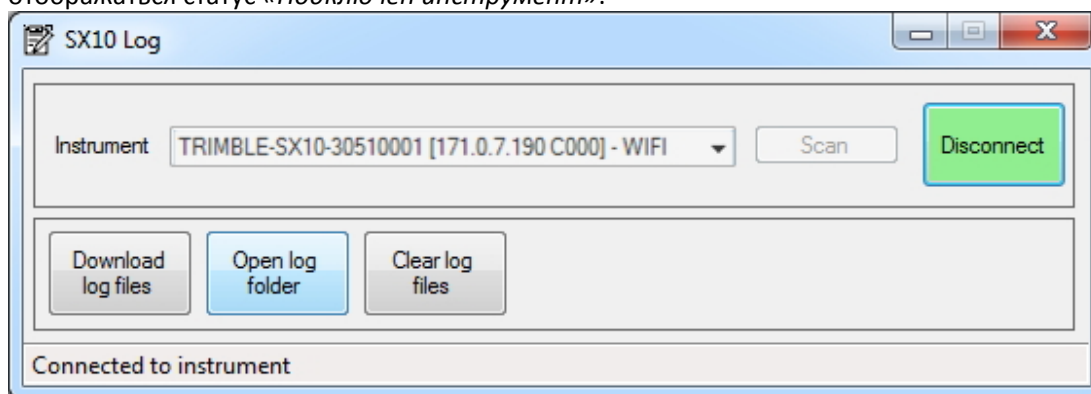

### Загрузка файлов журнала


- 4) Нажмите кнопку «Загрузить файлы журнала». При этом начнется загрузка. В строке состояния отобразится статус «Загрузка файлов»:

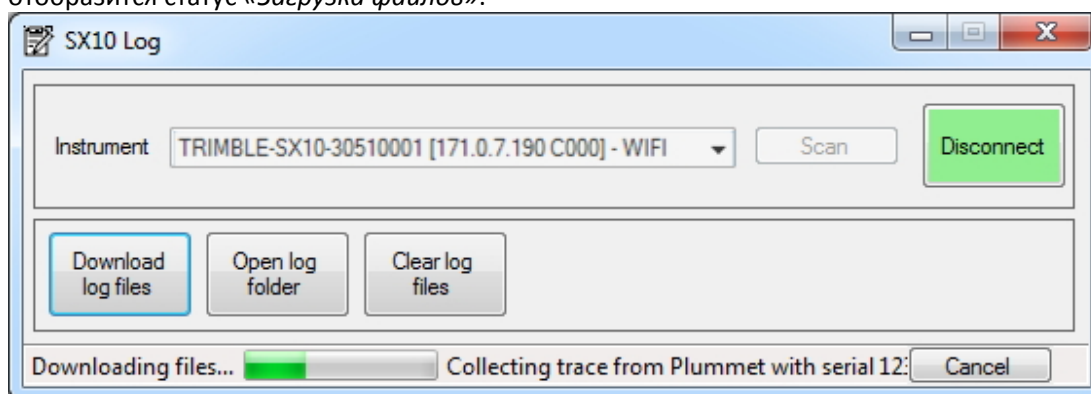

**Внимание!** Не разрывайте и не прерывайте соединение между сканирующим тахеометром Trimble SX10 и планшетным ПК в ходе этого процесса.


5) По окончании загрузки сохраните файлы на планшетном ПК.

Папка по умолчанию: C:\ProgramData\Trimble\TrimbleData\LogCollector\Logs.

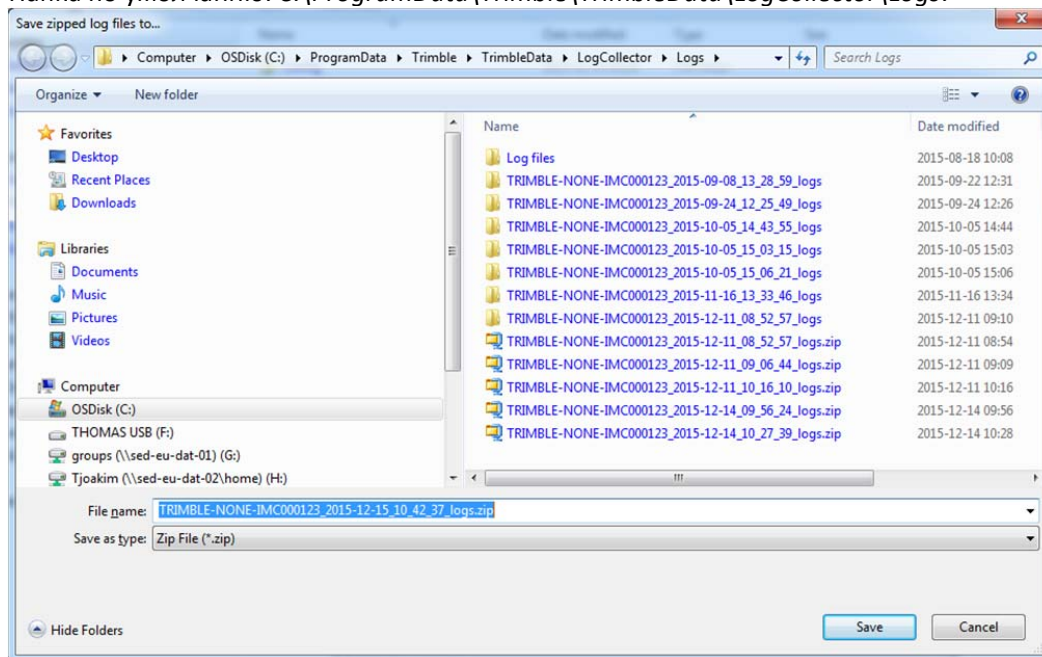

### Просмотр файлов журнала

6) Нажмите кнопку «Открыть папку журнала»:

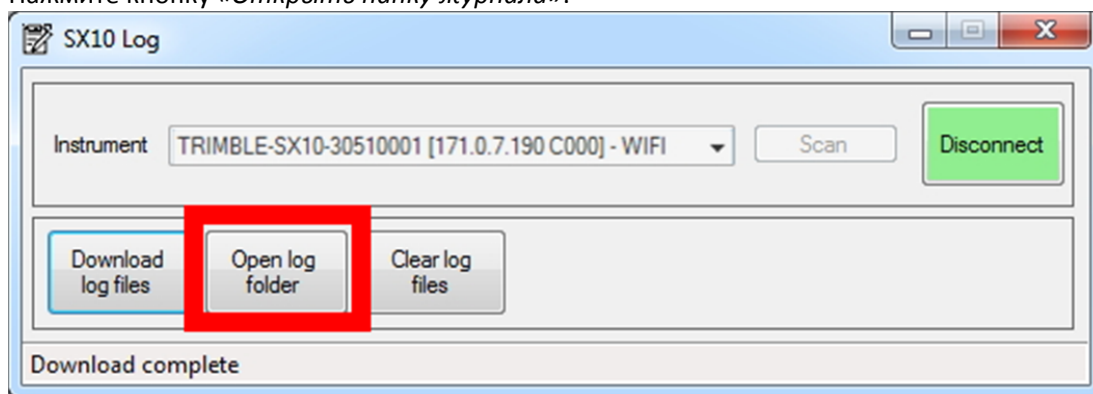


### Удаление файлов журнала

Чтобы ускорить последующие операции загрузки, можно удалить уже переданные файлы журнала.

*Примечание: удостоверьтесь, что передали файлы журнала на ПК. Удаление файлов журнала нельзя отменить.*

7) Нажмите кнопку «Удалить файлы журнала»:

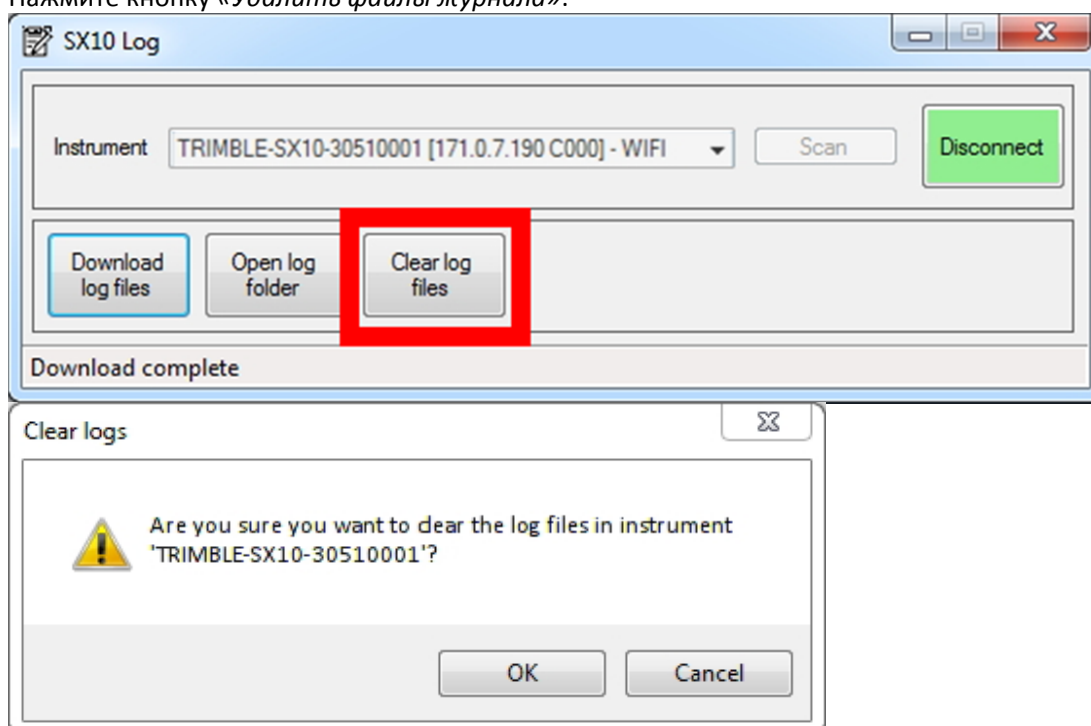


Нажмите кнопку «Отмена», чтобы отменить эту операцию. При этом файлы журнала останутся на тахеометре.


Нажмите кнопку «OK», чтобы удалить файлы журнала с тахеометра. Их нельзя будет восстановить.

## Отключение тахеометра

8) а) Нажмите кнопку «Отключить».

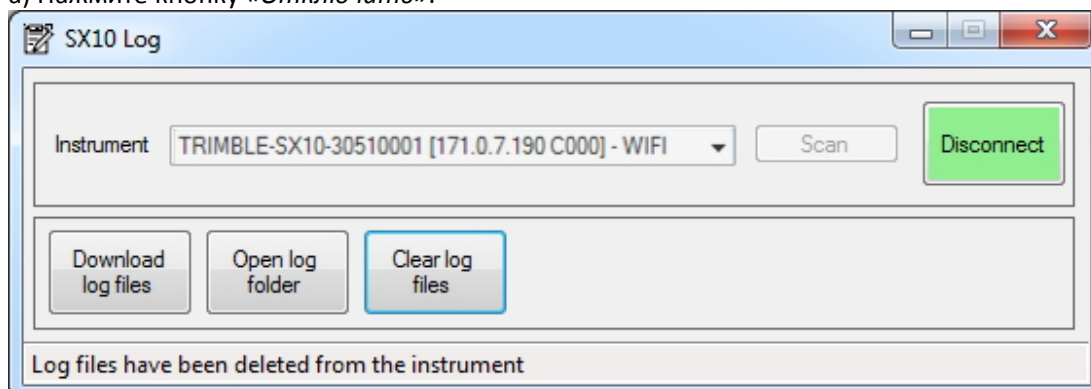

б) Дождитесь отображения кнопки «Подключить» и отображения в строке состояния статуса «Инструмент отключен»:

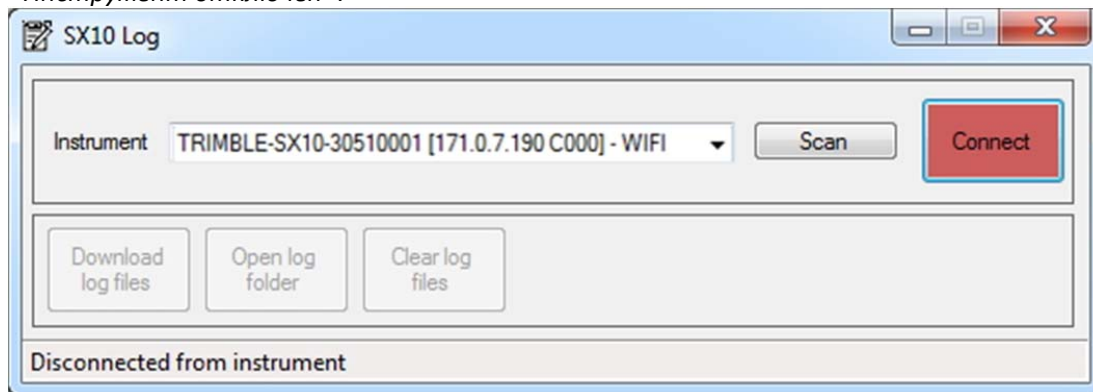

## Сопутствующая информация

Справочные сведения — Trimble SX10 — Общие сведения о приложении Log Collector

### Подробные сведения

Для получения подробных сведений ознакомьтесь с веб-сайтом <http://trimble.com/knowledge-center> или обратитесь к местному дистрибьютору Trimble, см. <http://dealerlocator.trimble.com/>.